




Ochrona przed łukiem elektrycznym ref: 041318



Informacje:

1. Podłącz urządzenie Anti-Arc Protection do pojazdu (dioda LED zaświeci się na zielono).
2. Jeśli urządzenie wykryje niebezpieczny poziom napięcia, zostanie ono pochłonięte przez urządzenie, aby zapobiec przedostaniu się niebezpiecznego napięcia do pojazdu i uszkodzeniu wrażliwych elementów elektronicznych.

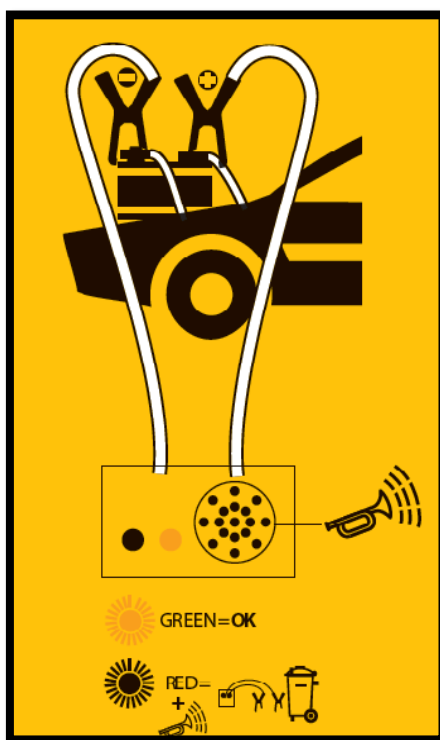

3. Jeśli urządzenie jest "aktywowane", kontrolka świeci na czerwono i włącza się brzęczyk. Po aktywacji urządzenia staje się ono bezużyteczne w przyszłości i musi zostać wymienione.